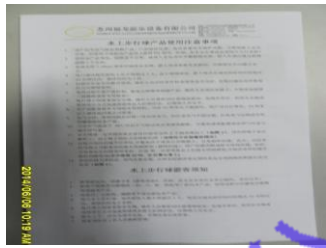








充气水池产品零部件入箱明细

NO.	名称	说明	备注	图样
1	使用说明书	含入箱明细，产品使用注意事项，充气水池游客须知，保修卡，快速修补胶带	标配	
2	风机	独立包装		
3	充气水池	池体		
4	修补胶水及角料	胶水和角料少许	标配	
5	气嘴把手			

注意：尊敬的客户您好，如果您打开箱的时候发现有什么问题请及时与我们联系。

充气水池产品使用注意事项

- 1、收到福龙产品后，请将水池放在确定要摆放的位置（请确保地面平整，无任何尖锐物体.....），以防位置错误，重复将水池收起或打开移动位置，或因在地面拖动致使水池布料破损而导致漏气漏水。位置确认后，请小心将两层包装打开，使用刀片时请注意切勿割到水池布料。打开包装后，请先检查应有配件：包括充气风机、维修角料、胶水、气嘴把手、快速修补胶带、使用说明书及保修卡。
- 2、依据充气步骤示意图(如图 1)，将气体充入水池胎中，确认气体饱和，将气嘴锁上。即可开始注水。一般注水的原则：注水的高度最好为胎高的 2/3。请特别注意置入水池中的产品所需的水位，以防产品损坏。天气炎热时，早晚温差较大，白天胎部会发硬，晚上天气凉时，胎部会变软，属于正常现象，无需补气。
- 3、将产品置入水中，即可开始营业。如长时间使用水池，可增购水池过滤器，保持水池清澈；亦可增购水池盖布，保护水池及防止水质被污染。
- 4、水池使用一段时间后，如发现漏气，请先检查气嘴是否损坏或松动。请先用维修握把将气嘴拧紧，检查气嘴中心逆向阀是否有损坏，气嘴封口是否封好。如还漏气，请用肥皂泡涂抹胎部，检查是否冒泡，当发现轻微漏气时，请将漏气的部分擦干，裁截快速修补胶带并贴上即可快速维修。如发现较严重的漏气时，必须将胎泄气，将水排出，使用维修角料，将胎及角料上均涂上胶水，贴合上并刮平整，均匀压上重物，待 8 个小时以后再充气试气，确认无漏气后再进行使用。
- 5、排水时，可选择两种方式。一种是用沉水马达将大部分的水抽至排水道，剩余小部分的水可将胎泄气，将水排出，此方法可预防大面积的积水。另一种是如无需考虑大面积积水，可直接将胎部的气泄掉，直接将水排出。
- 6、福龙水池底部采用特殊做法，不会发生底部漏水现象。
- 7、如长时间不使用水池，请务必保持水池底部布干燥，以防水池长时间搁置，布料变黄发黑。
- 8、建议：因水池水深对小朋友有一定的危险性，建议不使用时盖上盖布，以防小朋友跌入水中发生危险。
- 9、警语：在使用水池时，在水池旁边立上游客使用须知，提醒消费者游玩时注意自身安全，也可作为经营商的免责条款。

维修说明：

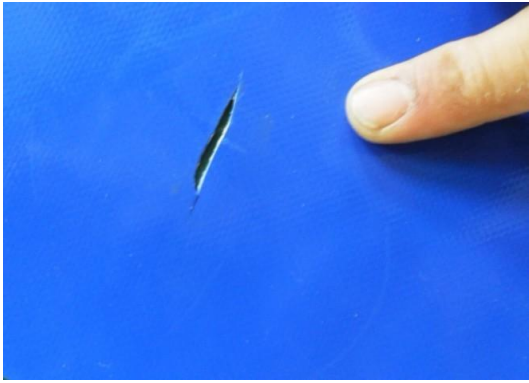
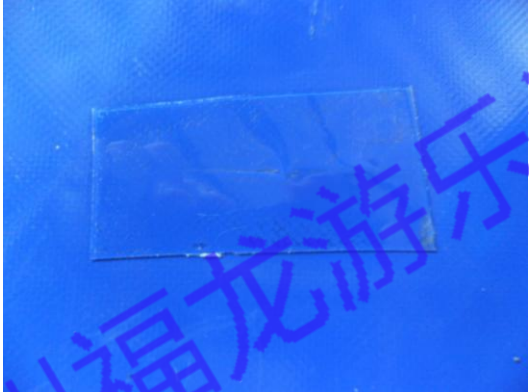
一. 一般维修角料修补方法

1. 排干水池的水，然后放掉边缘气室的气体，作清洁处理。（如在胎上没水的小部分只须直接修补，勿须泄水。）
2. 剪取修补片。（修补片要剪成修补区域的 3 倍大小，最好为圆形或椭圆形。）
3. 打胶处理。（把需要修补的区域和修补片擦拭干净，都均匀涂上专用胶水，修补片与要修补的区域粘合并用硬物刮平。）

4. 压牢。(粘好后放于平整硬物之上，上面加上平整硬重物压至 24 小时之后即可使用。)

二. 快速修补胶带修补方法

1. 附着力超强，即使受到强大外力或压力也不会脱落。
2. 胶带采用透明材质，可适用于任何颜色的产品上。
3. 在受热后不会变得脆弱或开胶。
4. 具备防紫外线功能，可避免被修复产品褪色。
5. 可用剪刀修剪成任意形状；快速修补胶带的适用温度范围： $-28.89^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$ 。

	<p>使用方法： 将产品破损处周围清理干净</p>
	<p>用剪刀将快速修补胶带剪成能盖住破损处即可，揭开贴纸，将有胶的一面把破损处粘牢，用力按压从而达到修复和保护的作用。</p>

苏州福龙游乐设备有限公司

图 1: 充气水池充气步骤示意



1. 撕开盖布



2. 进气口外观



3. 将盖子沿逆时针方向旋出



4. 将中间小旋扭向下按并沿顺时针拧松



5. 充气



6. 充气完毕, 将中间小旋扭沿逆时针弹出并将外盖盖好



7. 气压不足, 需补气时, 旋出盖子将中间小旋扭向下按并沿顺时针拧松



8. 将气泵对准进气口补气, 补气完毕, 将中间小旋扭沿逆时针拧紧 (弹出) 并将外盖盖好



9. 气嘴把手的使用(如上图) 在发现气嘴边缘漏气时,用维修握把套入气嘴的槽内然后顺时针锁紧.最后旋紧盖子



感谢您选择福龙品牌产品

福龙产品保修卡

产品名称	
产品型号	
购买日期	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	

保修说明

1. 在保修期内凡属于产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》直接与本公司品质售后保证部联系。
2. 请顾客妥善保存保修证书，此证书作为保修凭证，一经涂改，保修卡立即失效。
3. 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系本公司业务部邮购。
4. 保修期限：自出厂之日起保修半年。
5. 保修电话：18913169570 18913575696

以下情况恕不免费修理

1. 无保修卡者。
2. 未按照说明书的要求操作产品所引发的故障。
3. 下列情况之一者不属于保修服务范围。
 - (1) 消费者使用、保管、维护不当造成损坏；
 - (2) 非本公司维修，自行修理、改装而造成的损坏；
 - (3) 因不可抗拒（如水灾、火灾、地震等）而造成的损坏；
 - (4) 易损耗配件不在免费保修范围内；
 - (5) 人为破坏者。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司品质售后保证部仍然会热情为您服务。

易损耗配件

风机